



1 Pengenalan suku cadang

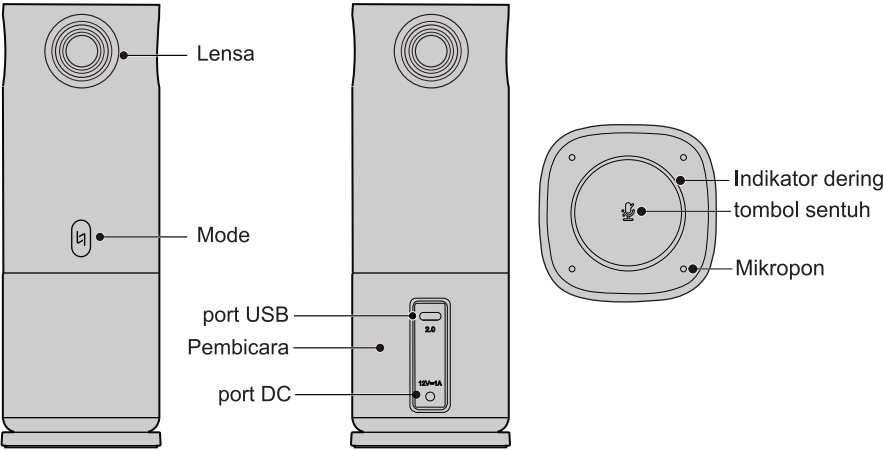


2 Daftar kemasan

Model adaptor akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan daya dari berbagai negara atau wilayah. Harap dicatat bahwa gambar seperti di bawah ini hanya untuk referensi saja.

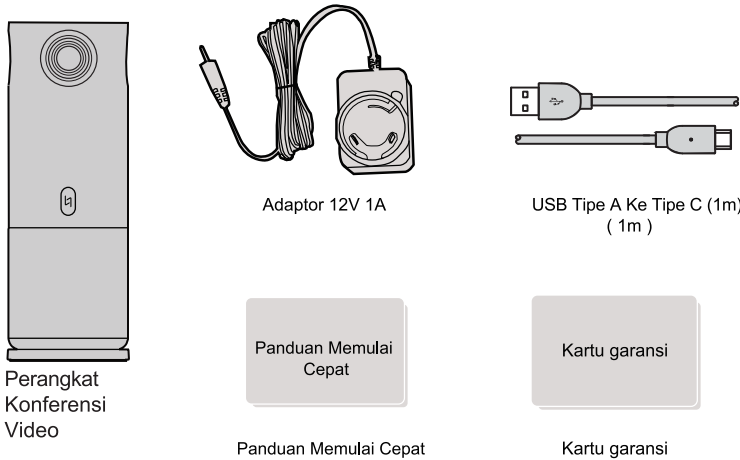


3 Gunakan setelah koneksi

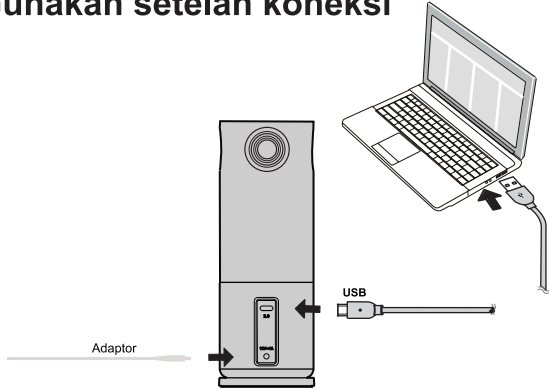

1. Hubungkan Kamera Video Conferencing ke komputer dan catu daya melalui kabel USB khusus dan adaptor 12V 1A di aksesori, dan kamera dapat dihidupkan setelah dihidupkan.
2. Tekan tombol sakelar mode untuk memilih mode tampilan yang akan dihasilkan: Mode Panorama/Mode split atas dan bawah/Mode Komposisi/Speaker1. Mode (Atas: Presenter, Bawah: tampilan panorama) / Mode Speaker2 (hanya penyaji ditampilkan). Tekan lama tombol selama 3 detik untuk masuk ke mode Panning. Mikrofon dihidupkan secara default, dan indikator bisu menyala putih, yang menunjukkan arah suara saat ini. Anda dapat menyentuh tombol untuk mematikan mikrofon, indikator bisu berubah menjadi merah, dan LED Beamforming mati.
3. Buka platform video konferensi, seperti Webex, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, dll., dan akses rapat jarak jauh, LED Beamforming selalu menyala.
4. Anda dapat menyentuh tombol untuk mengatur bisu.
5. Konferensi video mati saat dimatikan.
 - Beberapa platform konferensi video mengharuskan Anda untuk memilih kamera dan mikrofon TEVO-CC600.

Keluaran gambar video

1. Buka perangkat lunak video apa pun. Ambil Google Meet sebagai contoh untuk beroperasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
2. Pilih "TEVO-CC600" di perangkat kamera.
3. Google Meet menampilkan output video dari Hardware.

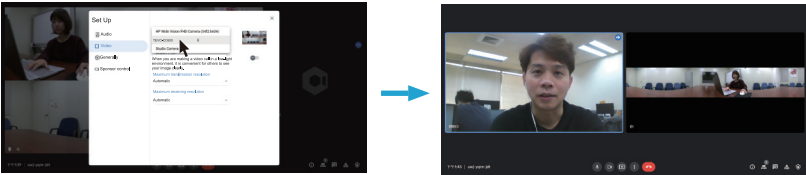

4 Meningkatkan firmware

Pengenalan Meeting Go Studio:

Rapat Go Studio adalah kamera virtual. Ini dapat digunakan bersama dengan Kamera Konferensi Video 4 Cams untuk melakukan operasi yang beragam dan mendukung berbagai skenario konferensi video.

Instal Meeting Go Studio dan sambungkan 4 Kamera Video Conferencing. Terdapat lebih dari 3 pilihan perangkat audio dan video, seperti Kamera TEVO-CC600, Mikrofon TEVO-CC600, Speaker TEVO-CC600, dll. opsi pengaturan perangkat lunak rapat umum. Jika pengguna memilih Kamera TEVO-CC600, perangkat lunak ini dapat digunakan dalam berbagai skenario konferensi video.

Persyaratan sistem:

jendela

Versi OS: Windows 10 atau Di Atas 64 bit

CPU: Intel i5 4 Core (atau setara) atau lebih tinggi

DDRAM: 4GB atau lebih

MAC

OS: Mac OS 10.15 atau Lebih Tinggi

Macbook Pro (2013) atau setara atau lebih tinggi

DDRAM: 4GB atau lebih

Mac Mini i3 (2018) atau setara atau lebih tinggi

DDRAM: 8GB atau lebih

Pembaruan firmware:

Rapat Go Studio mendukung pembaruan online. Anda dapat pergi ke halaman download Software & Firmware melalui fungsi Check Update of HELP, untuk mendownload berbagai versi Studio Driver & Camera Body Firmware.

Setelah pengguna mengunduh firmware terbaru, Meeting Go Studio akan mengonfirmasi ulang apakah pengguna setuju untuk memperbarui firmware Perangkat Video Conferencing. Setelah pengguna setuju, firmware akan diperbarui melalui USB. Tindakan pencegahan untuk kamera konferensi video

5 Tindakan pencegahan untuk kamera konferensi video

⚠ Jika Anda gagal mengambil tindakan pencegahan berikut, Anda dapat menyebabkan cedera serius atau kematian karena sengatan listrik atau kebakaran, atau menyebabkan kerusakan pada Kamera Konferensi Video Meeting Go Anda. Silakan periksa perangkat dan aksesori sebelum digunakan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik. Berdasarkan pedoman keselamatan, hanya aksesori Meeting Go asli yang disediakan atau dibeli terpisah yang dapat digunakan untuk Kamera Konferensi Video Meeting Go. Jika ada bagian atau aksesori yang digunakan, yang tidak direkomendasikan oleh Meeting Go, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera diri, atau kematian.


⚠ Karena 4 lensa Kamera Konferensi Video Meeting Go tidak memiliki perangkat pelindung, harap gunakan dengan hati-hati dan hindari meletakkannya di permukaan apa pun, jika tidak mudah tergores. Goresan lensa tidak tercakup dalam garansi Meeting Go.

⚠ Jangan letakkan Kamera Konferensi Video Meeting Go di lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas. Kondisi yang sangat dingin atau sangat panas dapat menyebabkannya gagal bekerja untuk sementara waktu.

- Jangan letakkan untuk memperbaiki perangkat ini pada permukaan yang tidak stabil. Jika tidak, perangkat mungkin tidak berfungsi atau rusak karena kendor atau jatuh.
- Saat menggunakan sambungan daya eksternal, ikuti semua pedoman keselamatan untuk peralatan catu daya pihak ketiga.
- Lensa Kamera Konferensi Video Meeting Go terbuat dari kaca. Jika lensa rusak, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan berhati-hatilah saat memegangnya agar tidak tergores oleh pecahan kaca.
- Suhu Kamera Konferensi Video Meeting Go dapat meningkat selama pengoperasian, yang merupakan fenomena normal selama penggunaan. Pada kasus ini, matikan peralatan konferensi video dan biarkan dingin sebelum mencoba menggunakannya.
- Perangkat ini bukan mainan, dan penggunaan serta pembuangannya harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan batasan setempat yang relevan.
- Dilarang keras menggunakan Kamera Konferensi Video Meeting Go untuk pemantauan yang tidak sah, fotografi rahasia, atau penggunaan ilegal dengan tujuan melanggar privasi orang lain. Jika pengguna secara pribadi menggunakan Kamera Konferensi Video Meeting Go untuk tujuan tersebut, konsekuensi yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pengguna. fotografi rahasia atau penggunaan ilegal untuk tujuan melanggar privasi orang lain. Jika pengguna secara pribadi menggunakan Kamera Konferensi Video Meeting Go untuk tujuan tersebut, konsekuensi yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pengguna. fotografi rahasia atau penggunaan ilegal untuk tujuan melanggar privasi orang lain. Jika pengguna secara pribadi menggunakan Kamera Konferensi Video Meeting Go untuk tujuan tersebut, konsekuensi yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pengguna.


- Harap baca petunjuk ini.
 - Harap perhatikan semua peringatan.
 - Harap ikuti semua petunjuk.
 - Jangan mengoperasikan Kamera Konferensi Video Meeting Go di dekat sumber panas seperti radiator, pemanas listrik, kompor, atau peralatan penghasil panas lainnya.
 - Hanya gunakan aksesori khusus yang disediakan oleh Meeting Go.
 - Harap rujuk semua pekerjaan pemeliharaan kepada personel yang berkualifikasi.
- Jika kondisi berikut terjadi, Kamera perlu diperbaiki. Seperti kabel listrik atau steker rusak atau bagian atau aksesori lain rusak, percikan cairan atau benda jatuh, Kamera terkena hujan atau lembab, Kamera gagal bekerja secara normal atau jatuh.

1 Parts introduction

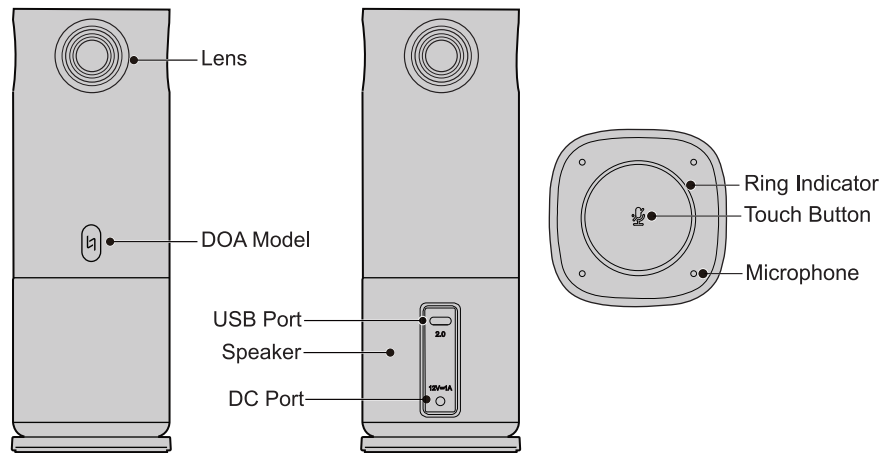


2 Packing list

The adapter style will vary according to the power requirements from different countries or regions. Please be noted that the picture as below is just for reference only.

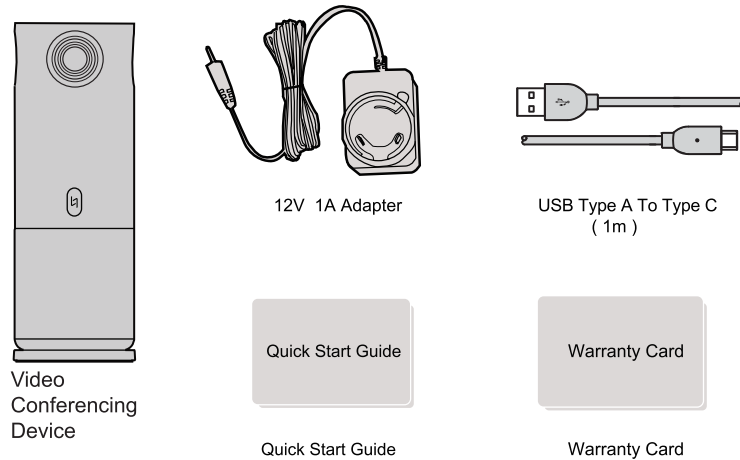


3 Use after connection

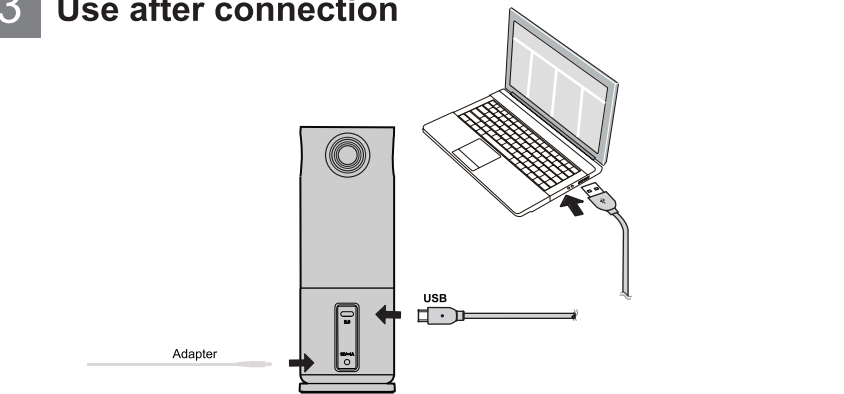

1. Connect the Video Conferencing Camera to the computer and the power supply through the dedicated USB cable and 12V 1A adapter in the accessories, and the camera can be turned on after power on.
2. Press the mode switch button to select the display mode to be output: Panorama Mode/Up and down split Mode/Composed Mode/Speaker1. Mode (Upper: Presenter, Lower: panoramic view) /Speaker2 Mode (only the presenter is displayed). Long press the button for 3 seconds to enter Panning mode, The microphone is turned on by default, and the mute indicator lights up in white. One of the Beamforming LEDs is displayed in blue, which indicates the current sound direction. You can touch button to turn off the microphone, the mute indicator turns red, and the Beamforming LED turns off.
3. Open the conference video platform, such as Webex, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, etc., and access the remote meeting, the Beamforming LED is always on.
4. You can touch the button to adjust the mute it.
5. The video conferencing shuts down when it is powered off.
 - Some video conferencing platforms require you to choose the camera and microphone of TEVO-CC600.

Video image output

1. Open any video software. Take Google Meet as an example to operate as shown in the figure below.
2. Select "TEVO-CC600" in the camera device.
3. Google Meet displays the video output from Hardware.

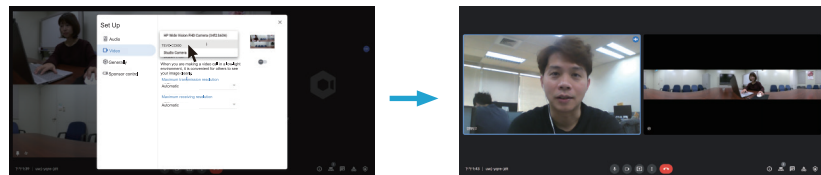

4 Firmware upgrade

Introduction of Meeting Go Studio:

Meeting Go Studio is a virtual camera. It can be used in conjunction with 4 Cams Video Conferencing Camera to perform diversified operations and support various video conferencing scenarios.

Install Meeting Go Studio and connect 4 Cams Video Conferencing Camera. There are more than 3 audio and video device options, such as TEVO-CC600 Camera, TEVO-CC600 Microphone, TEVO-CC600 Speaker, etc. in the general meeting software setting options. If the user chooses TEVO-CC600 Camera, this software can be used in various video conference scenarios.

System Requirements:

Windows

OS Version: Windows 10 or Above 64 bit

CPU: Intel i5 4 Core (or equivalent) or higher

DDRAM: 4GB or more

MAC

OS: MAC OS 10.15 or Above

Macbook Pro (2013) or equivalent or higher

DDRAM: 4GB or more

Mac Mini i3 (2018) or equivalent or higher

DDRAM: 8GB or more

Firmware update:

Meeting Go Studio supports online updates. You can go to the download page t of Software & Firmware through Check Update function of HELP, to download different versions of Studio Driver & Camera Body Firmware.

After the user downloads the latest firmware, Meeting Go Studio will reconfirm whether the user agrees to updates the firmware of the Video Conferencing Device. After the user agrees, the firmware will be updated via USB.

※ The download location can be changed according to the URL specified by the customer.

5 Precautions for video conferencing camera

If you fail to take the following precautions, you may cause serious injury or death due to electric shock or fire, or cause damage to your Meeting Go Video Conferencing Camera. Please check the device and the accessories before using to ensure that they are in good condition. Based on safety guidelines , only the supplied or separately purchased genuine Meeting Go accessories can be used for Meeting Go Video Conferencing Camera. If any parts or accessories, which not recommended by Meeting Go are used, it may cause fire,electric shock, personal injury or death.

Since the 4 lenses of the Meeting Go Video Conferencing Camera do not have any protective devices, please use them carefully and avoid placing them on any surface, otherwise scratches are easy to form. Lens scratches are not covered by Meeting Go's warranty.

Do not place Meeting Go Video Conferencing Camera in extremely cold or extremely hot environments. Extreme cold or extremely hot conditions may cause it to fail to work temporarily.

- Do not place or fix this device on an unstable surface. Otherwise, the device may malfunction or be damaged due to its loosening or falling off.
- When using an external power connection, please follow all safety guidelines for third-party power supply equipment.

•The lens of Meeting Go Video Conferencing Camera is made of glass. If the lens is damaged, keep it away from children, and be careful when handling it to avoid being scratched by broken glass.

• The temperature of Meeting Go Video Conferencing Camera may rise during operation, which is a normal phenomenon during use. In this case, turn off the video conferencing equipment and let it cool down before trying to use it.

• This device is not a toy, and its use and disposal should comply with your relevant local laws, regulations and restrictions.

• It is strictly prohibited to use Meeting Go Video Conferencing Camera for unauthorized monitoring, secret photography or illegal use for the purpose of infringing on the privacy of others. If the user privately uses Meeting Go Video Conferencing Camera for such purposes, the possible consequence will be borne by the user.

- Please read these instructions.
- Please heed all warnings.
- Please follow all instructions.
- Do not operate the Meeting Go Video Conferencing Camera near heat sources such as radiators, electric heaters, stoves or other heat producing equipment.
- Only use the dedicated accessories provided by Meeting Go.
- Please refer all maintenance work to qualified personnel.

If the following conditions occur, the Camera needs to be repaired. Such as the power cord or plug is damaged or other parts or accessories are damaged, liquid splashes or objects fall, the Camera is exposed to rain or moisture, the Camrea fails to work normally or falls.

Tenveo Warranty Card

Thank you very much for choosing our products.

User Info

Name _____ Tel _____

Email _____ Post code _____

Address _____

Product Information

Product Name _____

Factory Serial Number _____

Faulty Description

Attention

1. This card is considered as the Protection to fix warranty, so please reserve them carefully. Please fill in correctly.
2. Please indicate the model number, Factory Serial Number and the detailed description of the fault information.